

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.ege.nt-rt.ru](http://www.ege.nt-rt.ru) || эл. почта: [exg@nt-rt.ru](mailto:exg@nt-rt.ru)

## Индуктивные датчики INT

### Индуктивные датчики серии INT Высокотемпературные до 200 °С

Серия INT  
PTFE Корпус  
Не требует  
принудительного  
охлаждения




Исполнение	INT020-S200		INT100-S180	
Габариты				
Монтаж	не заподлицо (nb)			
Номинальное расстояние срабатывания [мм]	15 nb		50 nb	
Регулируемый диапазон [мм]	5...20		10...80	
Артикул	<b>P31101</b>	<b>P30411</b>	<b>P31103</b>	<b>P30427</b>
Наименование	INT020-S200K	INT020-S200GC	INT100-S180K	INT100-S180GC
максимальная температура [°С]	250		200	
номинальная температура [°С]	200		180	
отклонение температуры [мм/°С]	0,05 (нелинейно)		0,06 (нелинейно)	
Класс ЭМС	B			
Степень защиты [EN 60529]	IP 40			
Материал корпуса	PTFE			

Монтаж	Алюминиевая плата			
сенсор [ST 37]	40x40x1		100x100x1	
Кабель	5m PTFE экранированный			
Подключение и необходимый усилитель	клеммы IKM 120 GPP	разъём С 16 IU 130...	клеммы IKM 120 GPP	разъём С 16 IU 130...

При температуре окружающей среды выше 230°C датчик может не реагировать, но это не значит, что он вышел из строя. Датчики необходимо использовать с соответствующим усилителем. Длина кабеля до 10 метров. По запросу возможно исполнение с кабелем в алюминиевом рукаве.

Подключение датчиков INT...K к усилителю IKM 120 GPP	Разъём С 16: подключение для датчиков INT... к усилителю IU 130...
--	--

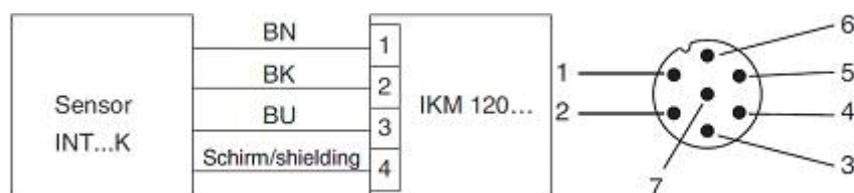

Аксессуары	plug С 16
------------	-----------

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.ege.nt-rt.ru](http://www.ege.nt-rt.ru) || эл. почта: [exg@nt-rt.ru](mailto:exg@nt-rt.ru)